

# CONDITIONS D'INSTALLATION DOUCHE


1. Préparation de la surface sur laquelle le receveur de douche sera installé.
2. Détermination de la place du siphon en fonction du type A, B ou C.
3. Chape sur la surface, le receveur de douche doit être entièrement soutenu sur une surface très stable. (Ligne Pierre ne donne pas de garantie en cas de pose sur une grille en bois.)
4. Pose de la natte Kerdi sous le receveur de douche et derrière le carrelage du mur.
5. Application de la colle de carrelage afin de coller le receveur de douche, collage intégral (100%).
6. Pose d'un joint en silicone entre le carrelage et le bord du receveur de douche.
7. Application d'un mastic d'étanchéité Tec7 ou similaire.

## Observation:


Le caoutchouc pour le raccordement d'une douche avec bonde Tempoplex peut être coupé, mais dans ce cas, seule la partie inférieure du caoutchouc sera utilisée.

Celle-ci se trouve alors entre la bonde Tempoplex et le fond du receveur de douche.


## DOUCHE TYPE ESPACE

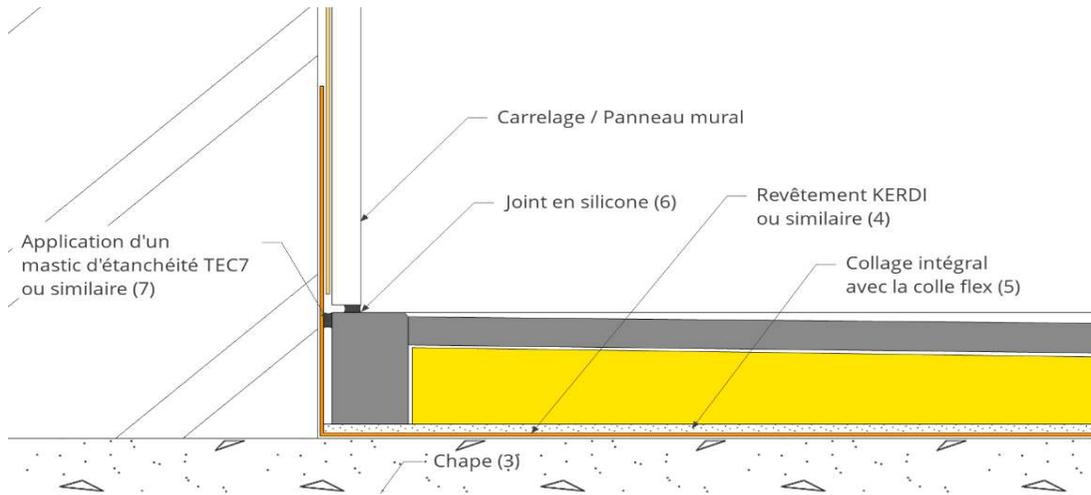

## DOUCHE TYPE QUADRUPLA

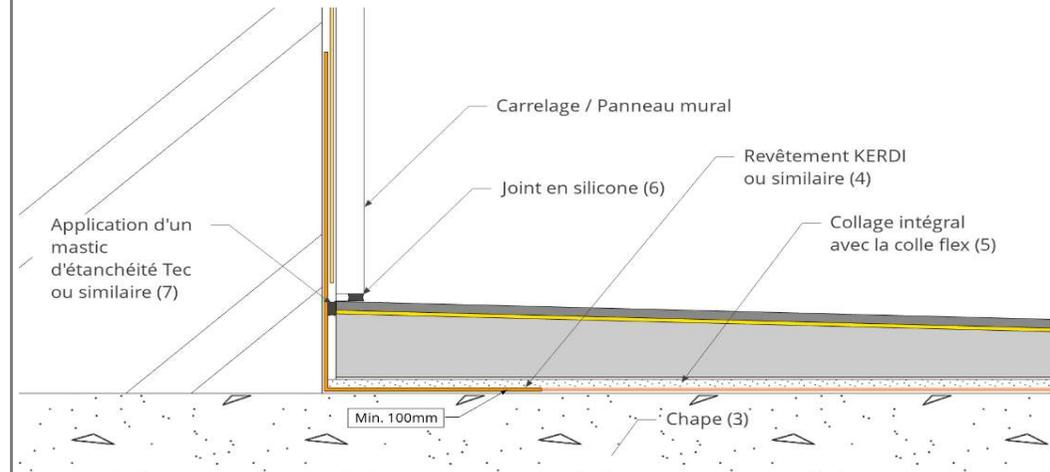

## DOUCHE NATURE TYPE 4

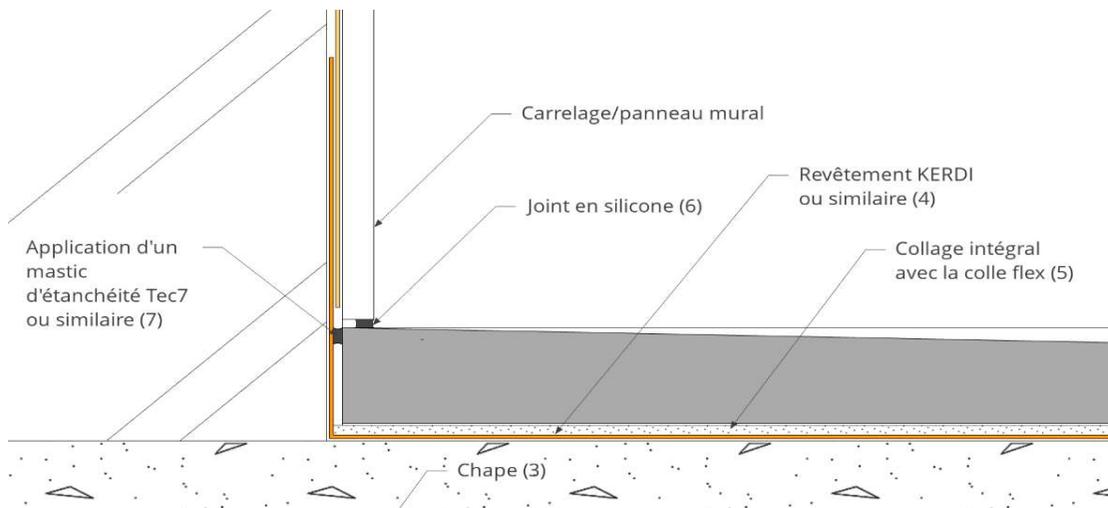

## DOUCHE NATURE TYPE 5

